

Montage- und Demontageanleitung TD Uni Clip



Montage:

Gebelkofen, 05.07.2017



TD Uni Clip-Injektor

Bajonettkappe mit Schlüsselweite 8 mm oder Gewindeüberwurfmutter mit Öffnung 12,5 mm vom jeweiligen Spritzgerät.

(nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar)



Lechler/Holder



BBG/Cebeco



Hardi



RAU




Überwurfmutter

TD Uni Clip-Injektor in Bajonettkappe oder Überwurfmutter einsetzen.



Vormontiertes Verteilermundstück vorsichtig auf den TD Uni Clip-Injektor aufschieben, bis der Injektor hör- und spürbar einrastet.

Montagebeispiel:

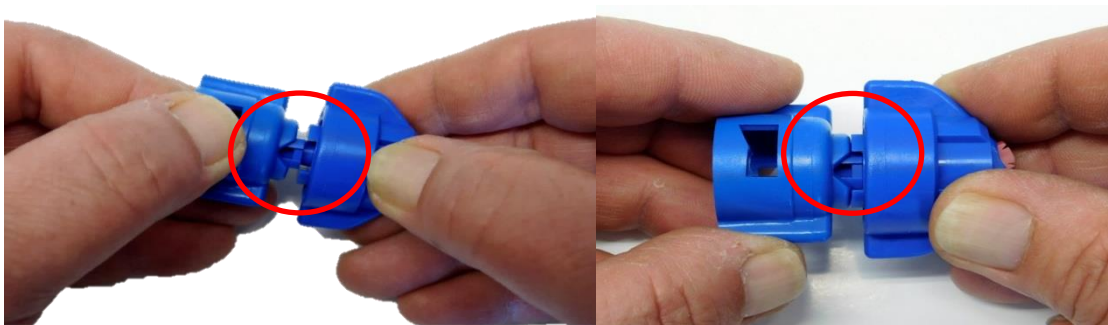

Die so montierte TD Uni Clip kann am Gerät angebracht werden.

Demontage zur Reinigung:



Zur Reinigung der TD Uni Clip ist je nach Bajonettsystem ein eventuell angepasster 16 mm – Gabelschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) **notwendig!**


ACHTUNG! Eine Demontage ohne 16 mm – Gabelschlüssel kann zu Schäden am TD Uni Clip – Injektor führen!

Demontagebeispiel:

- TD Uni Clip vom Gerät nehmen

- 
- TD Uni Clip an den Schlüsselflächen mit 16 mm – Gabelschlüssel festhalten.

- 
- Verteilerkappe mit einer Drehung nach Links öffnen, dabei mit dem Gabelschlüssel gegenhalten.

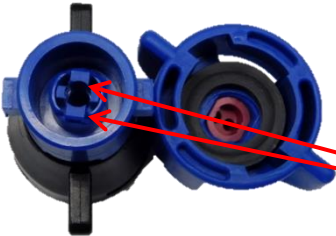- 
- Zerlegte Düse 24 h in Wasser oder Spritzenreinigungsmittel einlegen und dann in Spritzrichtung durchblasen.
 - Dabei Kontrolle der beiden Rastnasen auf richtigen Sitz

Die Montage der gereinigten TD Uni Clip ist in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Hier ist je nach Bajonettsystem wieder ein eventuell angepasster 16 mm – Gabelschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) **notwendig!**

ACHTUNG! Eine Montage ohne 16 mm – Gabelschlüssel kann zu Schäden am TD Uni Clip – Injektor führen!